


## Coches Renfe 16.200

by MFTrain

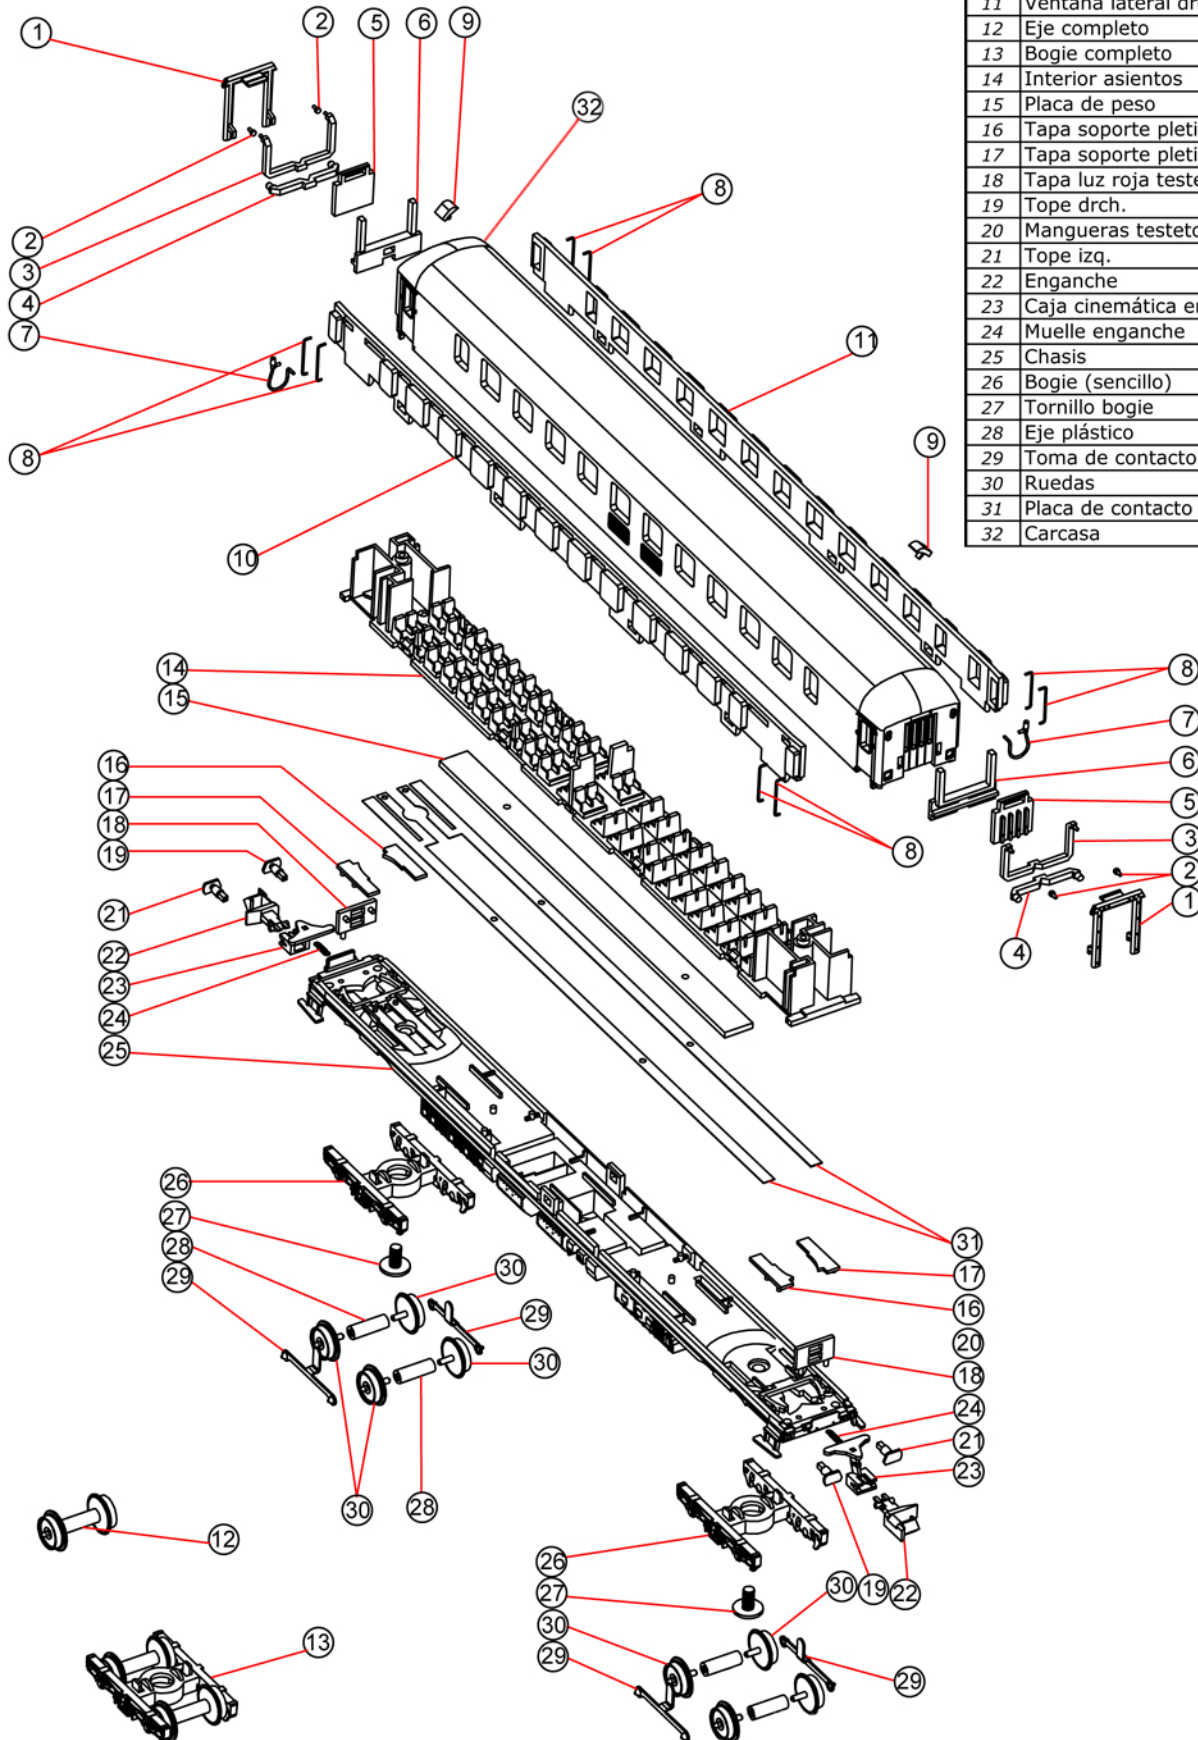

Ref.	Descripción	Und.
01	Fuelle intercomunicación	2
02	Difusor pequeño luces superiores testero	4
03	Difusor grande luces superiores testero	2
04	Difusor luces inferiores testero	2
05	Ventana puerta testero, 4 hojas	2
06	Soporte PCB luces testero rojas	2
07	Manguera tensión	2
08	Barandillas puertas acceso	8
09	Aireador techo	2
10	Ventanas lateral izq.	1
11	Ventana lateral drch.	1
12	Eje completo	4
13	Bogie completo	2
14	Interior asientos	1
15	Placa de peso	1
16	Tapa soporte pletina contacto drch.	2
17	Tapa soporte pletina contacto izq.	2
18	Tapa luz roja testero	2
19	Tope drch.	2
20	Mangueras testeto accesorios	8
21	Tope izq.	2
22	Enganche	2
23	Caja cinemática enganche	2
24	Muelle enganche	2
25	Chasis	1
26	Bogie (sencillo)	2
27	Tornillo bogie	2
28	Eje plástico	4
29	Toma de contacto bogie	4
30	Ruedas	8
31	Placa de contacto chasis	1
32	Carcasa	1

**Funcionamiento.**

Atención: No utilizar el coche con un voltaje superior a 12v.

-Sacar l el coche cuidadosamente de su caja.

-Para un mejor funcionamiento se aconseja rodar el coche durante 30min. en ambas direcciones.

-Radio mínimo aconsejable es de 192mm.


**Operation.**

Attention: Do not use excessive voltage to 12v

-Take out the coach carefully.

-For the first time, try to run the coach about 30min. both directions.

-The minimum radio is 192mm.

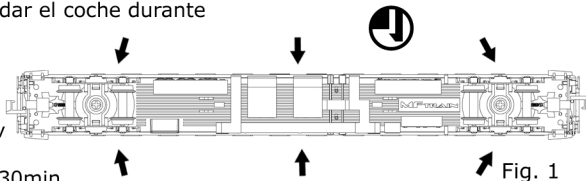

**Desmontar el coche.**

Atención: No presionar demasiado fuerte o de lo contrario se podría causar algún tipo de desperfecto.

-No es necesario sacar los enganches del coche.

-Soltar las 6 sujeciones de la carcasa (Fig.1) Haciendo palanca con alguna herramienta que no dañe el plástico, se aconseja con unos palillos.

**Disassembling the coach**

Attention: Do not apply too much force otherwise the body will deform.

-It is not necessary remove the couples.

-Disengage the body from 6 fastening (Fig.1)

**Mantenimiento**

-Limpieza de los contactos de las ruedas. Usar un pequeño cepillo para limpiar la suciedad acumulada en las ruedas.

-Lubricación: No precisa de lubricación.

**Maintenance**

-Cleaning of wheel contacts: Use a small brush to remove dirt.

-Lubrication: It is not necessary.